





SISTEMA DE MONITOR COLORIDO MÓVEL KV-M700

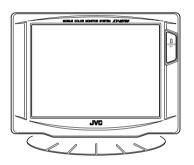

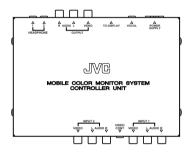



 Este sistema não pode receber transmissões de televisão e é primeiramente designado para uso com o aparelho de videocassete ou DVD.

Para a instalação e conexões, consulte o manual de instalação.



Para utilização do usuário:

Coloque abaixo o número do modelo e o número de série do produto. Guarde esta informação para consulta futura.

Nº do Modelo:

Nº de Série:

3351405B01-0

Pontos de segurança (Certifique-se de seguir estes pontos)

ATENÇÃO



ATENÇÃO ISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRA



ATENÇÃO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA (OU PARTE TRASEIRA), NÃO HÁ PEÇAS ÚTEIS AO USUÁRIO NO INTERIOR. ENCAMINHE OS CONSERTOS A UM POSTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.



O raio com símbolo de seta dentro de um triângulo equilátero tem a intenção de alertar o usuário sobre a presença de uma "tensão perigosa" não isolada no interior da embalagem do produto, que pode ter magnitude sufficiente para constituir risco de choque elétrico para pessoas.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero tem a intenção de alertar o usuário sobre a presença de instruções de manutenção (assistência) e operação importantes no manual que acompanha o equipamento.

AVISO:

PARA EVITAR RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTA UNIDADE À CHUVA OU UMIDADE.

ATENÇÃO:

Este sistema de monitor deve ser utilizado apenas com CC de 12V. Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, NÃO utilize nenhuma outra fonte de energia.

AVISOS

- NÃO INSTALE O MONITOR EM LOCAIS QUE POSSAM ATRAPALHAR A DIREÇÃO, OBSTRUIR VISIBILIDADE OU PROIBIDO POR LEIS OU REGULAMENTOS APLICÁVEIS.
- PODE HAVER REGULAMENTOS LEGAIS DEFININDO OS LOCAIS DE INSTALAÇÃO PERMISSÍVEIS PARA O MONITOR QUE DIFEREM EM PAÍSES OU ESTADOS, CERTIFIQUE-SE DE INSTALAR O MONITOR EM UM LOCAL CORRETO, DE ACORDO COMTAIS LEIS.
- NÃO INSTALE O SISTEMA DE MONITOR EM UM LOCAL O QUAL POSSA OBSTRUIR A OPERAÇÃO DE UM AIR BAG.
- O MOTORISTA NÃO DEVE OPERAR O SISTEMA DE MONITOR COLORIDO ENQUANTO DIRIGE.
 A OPERAÇÃO DO SISTEMA DE MONITOR COLORIDO ENQUANTO DIRIGE PODE PROVOCAR DESCUIDOS E PROVOCAR ACIDENTES.
 - * PARE SEU VEÍCULO EM UM LOCAL SEGURO QUANDO FOR OPERAR O SISTEMA DE MONITOR.
- O MOTORISTA NÃO DEVE ASSISTIR TELEVISÃO OU VÍDEOS ENQUANTO ESTIVER DIRIGINDO.
 SE O MOTORISTA ASSISTIR TELEVISÃO OU VÍDEOS ENQUANTO DIRIGE PODE PROVOCAR DESCUIDOS E PROVOCAR ACIDENTES.
- QUANDO OCORREREM RAIOS, NÃO TOQUE NO FIO DA ANTENA OU NA TELEVISÃO. TOCAR O FIO DA ANTENA OU TELEVISÃO EM TAIS CONDIÇÕES PODERÁ PROVOCAR ELETROCUSSÃO.
- MANTENHA O SISTEMA DE MONITOR EM UM VOLUME DE SOM ADEQUADO AO DIRIGIR.
 DIRIGIR COM SOM EM UM VOLUME QUE NÃO LHE
 - PERMITA QUE OS SONS EXTERNOS AO VEÍCULO SEJAM OUVIDOS PODE PROVOCAR ACIDENTES.
- PEÇA A UMTÉCNICOTREINADO PARA INSTALAR O SISTEMA DE MONITOR. A INSTALAÇÃO E FIAÇÃO EXIGEMTREINAMENTO E EXPERIÊNCIA.
- * PARA SUA SEGURANÇA, PEÇA À LOJA ONDE COMPROU O SISTEMA DE MONITOR PARA EXECUTAR A INSTALAÇÃO.
- NÃO DEIXE QUE O SISTEMA DE MONITOR CAIA OU SOFRA IMPACTO FORTE.
 CERTIFIQUE-SE DE NÃO DEIXAR O SISTEMA DE

CERTIFIQUE-SE DE NAO DEIXAR O SISTEMA DE MONITOR CAIR OU SOFRER FORTE IMPACTO, POIS ISTO PODE CAUSAR MAU FUNCIONAMENTO OU INCÊNDIO.

 NÃO ASSISTA O MONITOR COM O MOTOR DESLIGADO.

ASSISTIR O MONITOR COM O MOTOR DESLIGADO IRÁ CONSUMIR A ENERGIA DA BATERIA E PODE EVITAR QUE O MOTOR DÊ A PARTIDA.

Atenção com o painel de cristal líquido

 Não deixe a superfície do monitor de cristal líquido com a face para cima na parte superior do painel do carro. (variação de temperatura de armazenagem: - 20° C a +80° C




Quando o monitor de cristal líquido alcançar temperaturas elevadas ou baixas, podem ocorrer mudanças químicas, o que pode causar mau funcionamento.

 N\u00e3o deixe que o monitor de cristal l\u00edquido sofra forte impacto.




 Há pontos vermelhos, azuis e verdes na superfície do monitor. Esta é uma característica dos monitores de cristal líquido e não é um problema.

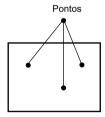

O monitor de cristal líquido é construído com a mais alta tecnologia de precisão e possui, pelo menos, 99,99% de pixels de imagem efetiva. Tenha ciência de que 0,01% do painel pode ter pixels não existentes ou pixels constantemente iluminados.

 Quando a temperatura estiver muito elevada ou muito baixa, a imagem pode não aparecer claramente ou pode se mover lentamente.
 Além disso, o movimento da imagem pode parecer estar fora de sincronia ou a qualidade da imagem pode diminuir em tais ambientes. Observe que isto não é um mau funcionamento ou problema. (variação de temperatura de uso: 0° C a +40° C)

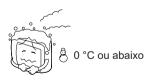



Obrigado por comprar um produto JVC. Por favor, leia todas as instruções cuidadosamente antes de operar o produto, para assegurar seu perfeito entendimento e obter o melhor desempenho possível do aparelho.

ÍNDICE

CONTROLES E CARACTERÍSTICAS 5 Monitor colorido 5 Unidade do controlador 6 Controle remoto 7 Instalando as pilhas 8	A IN
OPERAÇÕES BÁSICAS9	<u>√</u> \$}
OUTRAS FUNÇÕES11	(3)
Ajuste da entrada RF 11	
AJUSTES12	- <i>N</i>
Ajustando a cor 12	
Ajustando o brilho	≈≈ 67
Ajustando o contraste 14	
Ajustando o volume do fone de ouvido 15	
MANUTENÇÃO16	
SOLUCIONANDO PROBLEMAS16	• •
ESPECIFICAÇÕES17	

ANTES DE USAR


- * Por segurança...
- Não aumente demais o nível do volume, pois isto poderá bloquear os sons externos, tornando o ato de dirigir perigoso.
- Pare o carro antes de executar quaisquer operações complicadas.

* Temperatura no interior do carro...

Se tiver estacionado o carro por um período longo em temperatura alta ou baixa, espere até que a temperatura no carro fique normal antes de operar o aparelho.

C<u>ONTROLES E CA</u>RACTERÍSTICAS 🖄



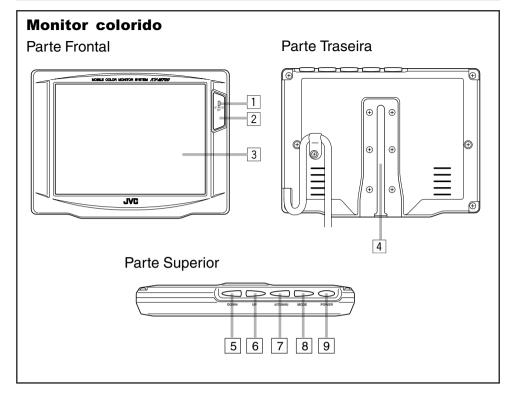

Consulte as páginas entre parênteses para detalhes.

Parte Frontal

- Lâmpada STAND BY
- 2 Sensor remoto (8)
- 3 Tela (Painel de cristal líquido)

Parte Traseira

- Fenda de guia de suporte do monitor
 - Quando utilizar o suporte do monitor para instalá-lo em seu carro, anexe o suporte do monitor aqui. Para a instalação, ver o Manual de Conexão/Instalação (volume em separado)

Parte Superior


- 5 Botão DOWN*
- 6 Botão UP*
- 7 Botão AUTO/MANU*
- 8 Botão MODE (9)
- 9 Botão POWER (9)

Observação:

Na lista, os nomes de botões com "*" não são utilizados para este sistema. Estes botões são para a operação da unidade de sintonia de TV móvel JVC. Modelo KV-C10.**

Modelo não comercializado no Brasil.



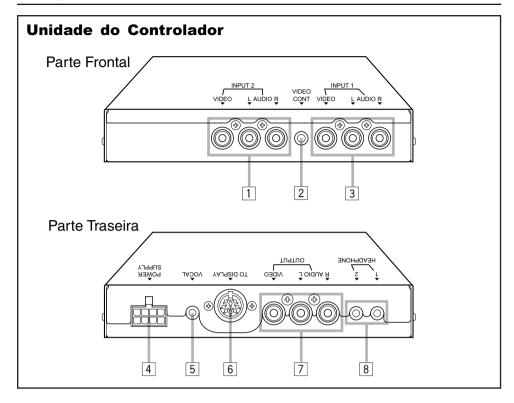

Consulte as páginas entre parênteses para detalhes.


Parte Frontal

- 1 2 tomadas INPUT (Entradas)
 - VIDEO
 - AUDIO L (Esquerda)
 - AUDIO R (Direita)
- 2 Tomada (Controle) VIDEO CONT
- 3 1 tomada INPUT (Entrada)
 - VIDEO
 - AUDIO L (Esquerda)
 - AUDIO R (Direita)

Parte Traseira

- 4 Conector POWER SUPPLY
- 5 Esta tomada não está em uso.
- 6 Conector TO DISPLAY
- 7 Tomadas OUTPUT (Saídas)
 - VIDEO
 - AUDIO L (Esquerda)
 - · AUDIO R (Direita)
- Tomadas 1 e 2 (15) HEADPHONE (Fone de ouvido)



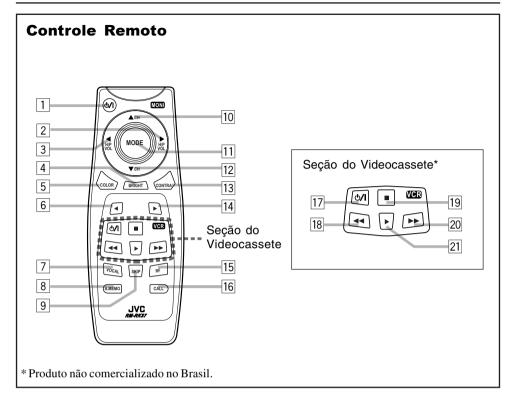

Consulte as páginas entre parênteses para detalhes.

- 」 少/ Botão POWER (FORCA) (9)
- 2 Botão ► H/P VOL (Aumenta o volume do fone de ouvido) (15)
- 3 Botão ◀ H/P VOL (Diminui o volume do fone de ouvido) (15)
- 4 Botão BRIGHT (BRILHO) (13)
- 5 Botão COLOR (COR) (12)
- 6 Botão **◄** (Diminuir) (12, 13, 14)
- Este botão não funciona como o botão VOCAL.
- Botão A.MEMO*(Memória automática)
- 9 Botão SKIP* (PULAR)
- 10 Botão ▲ CH (Canal para cima)*
- 11 Botão MODE (MODO) (9)
- 12 Botão ▼ CH (Canal para baixo)*
- Botão CONTRA (CONTRASTE) (14)
- 14 Botão ► (CIMA) (12, 13, 14)
- ** Modelos não comercializados no Brasil.

- 15 Botão RF (11)
- Botão CALL (10)

Seção do Videocassete**

Os botões nesta seção são utilizados para operar o videocassete JVC KZ-V10**. Para a operação, consulte as instruções do KZ-V10**.

- ① ひ/ Botão (POWER) (FORÇA)
- 18 ◀■ Botão (REWIND) (RETROCEDER)
- 19 Botão STP (PARAŔ)
- 21 ► Botão PLAY (REPRODUZIR)


Observação:

Na lista, os nomes de botões com "*" não são utilizados neste sistema. Estes botões são para a operação da unidade de sintonia de TV móvel JVC, Modelo KV-C10.**




Antes de utilizar o controle remoto:

- Aponte o controle remoto diretamente para o sensor remoto no monitor colorido. Certifique-se de que não haja obstáculos entre eles.
- Não exponha o controle remoto à luz forte (luz direta do sol ou iluminação artificial).

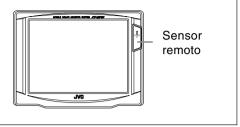


Instalando as pilhas

Quando a efetividade do controle remoto diminuir, substitua as pilhas.

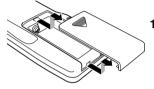


1. Retire a tampa traseira

Ao empurrar a tampa traseira, deslize-a na direção da flecha.

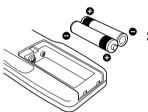

Instale as pilhas

Coloque duas pilhas R03 (UM-4)/AAA (24F) fornecidas com o controle remoto, conforme ilustrado.

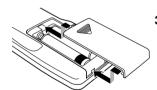

3. Feche a tampa traseira


Deslize a tampa traseira na direção da seta até que ouça um clique.


OPERAÇÕES BÁSICAS




Preparação

Antes de operar o sistema, certifique-se de que todos os componentes externos estejam corretamente conectados e instalados. Para conectar os componentes externos, consulte as instruções e instalações fornecidos com os mesmos.

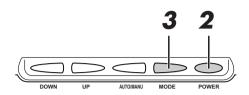

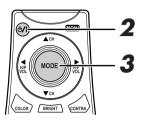

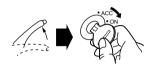

Se o aparelho estiver conectado ao sistema de freio de mão:

Use o freio de mão e ligue o motor.



Se o aparelho não estiver conectado ao sistema de freio de mão:

Lique o Motor.

Observação:

Para a instalação e conexões, consulte o manual de Instalação/ Conexão (volume em separado).



Remoto



Ligue a energia.

Pressione o botão POWER no monitor ou o botão 少/ (energia) no controle remoto.

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA



3

Monitor

Remoto

Selecione a fonte de entrada.

Pressione o botão MODE no monitor ou controle remoto, para selecionar a fonte de entrada desejada.

Cada vez que você pressiona o botão a fonte de entrada muda conforme a seguir:



A fonte de entrada selecionada também aparece na tela por 5 segundos.



Ex.: Quando VIDEO1 for selecionado.

4

Reproduza o componente externo.


Para operar os componentes externos, consulte os manuais dos componentes conectados.

5

Ajuste o nível de volume no receptor do carro.

Para verificar a fonte de entrada corrente

Pressione o botão CALL no controle remoto. A fonte de entrada corrente aparece na tela por 5 segundos.

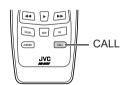

Para desligar a energia

Pressione o botão POWER no monitor ou o botão 🎖 (energia) no controle remoto.

Observações:

- Quando assistir a tela em um certo ângulo, a imagem pode não ficar clara. Isto não é mau funcionamento. A melhor imagem pode ser vista quando assistir a tela reta.
- Quando o videocassete móvel JVC KZ-V10* estiver conectado ao sistema, é possível operá-lo
 utilizando o controle remoto fornecido com este sistema. Para a operação, consulte as instruções
 do KZ-V10*.
- * Modelo não comercializado no Brasil.

OUTRAS FUNÇÕES



Ajustando a entrada RF

O sistema fornece o seletor de entrada RF. Quando você utiliza o modulador FM JVC KS-IF200*, torna-se possível ouvir os sons do sistema através do receptor equipado sem entrada de linha. Para conexão e ajuste do KS-IF200*, consulte as instruções do KS-IF200*.



Pressione o botão RF no controle remoto. Cada vez que pressionar o botão, "RF ON" e "RF OFF" se alternam e o ajuste selecionado aparece na tela.

RF ON: Quando reproduzir o som do sistema através do

receptor equipado sem entrada de linha. (Quando usar

KS-IF200*)

RF OFF: Selecione este quando ouvir o rádio utilizando o receptor conectado a este aparelho. (Ao utilizar KS-

IF200*)



Modelo não comercializado no Brasil.




Ajustando a cor

Você pode ajustar a cor do sistema de monitor.

Esta função pode ser operada somente através da utilização do controle remoto.


Pressione o botão COLOR. O nível de cor aparece na tela.

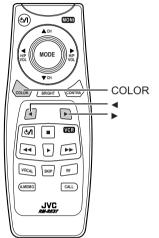



2 Pressione o botão ► (cima) ou ◄ (baixo) para ajustar a cor.

Você pode ajustar o nível de cor entre 0 e 15.

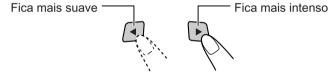





Ajustando o brilho

Você pode ajustar o brilho do sistema de monitor.

Esta função pode ser operada somente através da utilização do controle remoto.


Pressione o botão BRIGHT. O nível de brilho aparece na tela.

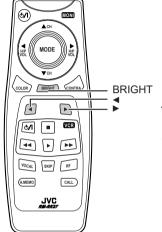

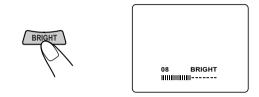

2 Pressione o botão ► (cima) ou ◄ (baixo) para ajustar o brilho.

É possível ajustar o nível de brilho entre 0 e 15.

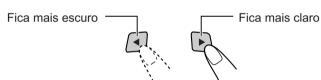




Ajustando o contraste

Você pode ajustar o contraste do sistema de monitor.

Esta função pode ser operada somente através da utilização do controle remoto.

Pressione o botão CONTRA.
O nível de contraste aparece na tela.

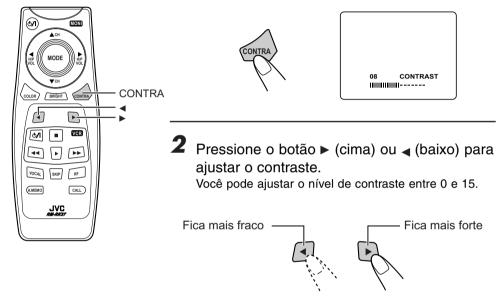




Ajustando o volume do fone de ouvido


Você pode conectar dois fones de ouvido. Ao ajustar o volume do fone de ouvido, o ajuste se aplica aos dois conectados ao mesmo tempo. Não é possível ajustar o volume dos fones de ouvido separadamente para as tomadas HEADPHONE 1 e 2.

Esta função pode ser operada somente através da utilização do controle remoto.

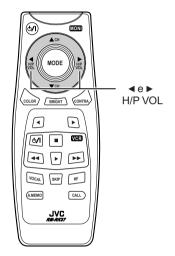


Pressione e segure o botão ► (cima) H/P VOL ou ◄ (baixo) H/P VOL para ajustar o volume do fone de ouvido.

Você pode ajustar o nível do volume entre 0 e 44.

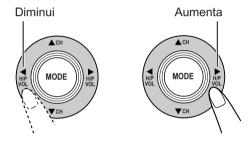

O nível de volume do fone de ouvido aparece na tela.

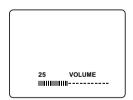

Observação:

Este ajuste é apenas para os fones de ouvido conectados, mas não para os alto-falantes do carro. Ao ajustar o volume do alto-falante, ajuste-o utilizando o receptor do carro.



Para evitar danos ao exterior do sistema

- Não aplique pesticidas, benzina, thinner ou outras substâncias voláteis no aparelho.
 A superfície do gabinete consiste, primeiramente, de materiais plásticos.
- Não limpe com benzina, thinner ou substâncias similares, pois podem resultar em descoloração ou remoção da tinta.
- · Ao utilizar um pano com química de limpeza, siga os cuidados a seguir
 - Não deixe o aparelho em contato com produtos de borracha ou vinil por longos períodos.
 - Não utilize limpadores contendo grãos de polimento, pois podem danificar a superfície da unidade

Limpe a sujeira com um pano macio

Quando o aparelho estiver muito sujo, limpe-o com um pano bem torcido, umedecido com detergente (neutro) diluído em água e depois passe um pano seco na mesma superfície.

(Úma vez que há a possibilidade de a água cair no interior do aparelho, não aplique o detergente diretamente na superfície.)

Atenção:

Se cair gotas de água ou substâncias úmidas similares no interior do monitor através da superfície do painel de cristal líquido, isso poderá provocar mau funcionamento.



SOLUCIONANDO PROBLEMAS

O que parece ser um problema nem sempre é sério. Verifique os pontos a seguir antes de chamar o serviço de assistência técnica.

Sintomas	Causas	Solução
Pontos coloridos (vermelhos, azuis e verdes) aparecem na tela.	Esta é uma característica dos painéis de cristal líquido e não consiste em mau funcionamento.	Consulte a "Observação" abaixo.
Pode-se ouvir o som, mas não há imagens na tela.	O freio de mão não foi acionado. O cabo do freio de mão não está conectado corretamente.	Acione o freio de mão. Verifique a conexão e corrija-a.
Não há imagem nem som.	O modo de entrada correto não foi selecionado.	Selecione o modo de entrada correto.
O controle remoto não funciona.	As pilhas perderam sua carga. O sensor remoto está exposto à luz forte.	Coloque pilhas novas. Não exponha o sensor remoto à luz forte.

Observação:

O painel de cristal líquido é construído com a mais alta tecnologia de precisão e possui ao menos 99,99% de pixels de imagem efetiva. Tenha ciência de que 0,01% do painel pode ter pixels não existentes ou pixels constantemente iluminados.

ESPECIFICAÇÕES

MONITOR COLORIDO

Display:

Painel de cristal líquido de 6,4 polegadas Número de pixel:

224.640 pixels (234 verticais x 320 horizontais x 3)

Método de Acionamento:

Formato de matriz ativa TFT (Thin Film Transistor - Transístor de Película Delgada)

Dimensões (L x A x P):

176 mm x 133 mm x 29.2 mm.

Peso:

0,58 kg

UNIDADE DE CONTROLE

Entrada:

Vídeo: Pin RCA x 2 circuitos

1 V(p-p), 75 Ω

Áudio: Pin RCA x 2 circuitos

0,5 V(rms)

Vocal: Mono, miniconector x 1

Controle de Vídeo:

Mono, miniconector x 1

Saída: Displav:

Conector DIN de 8 pin

Vídeo: Pin RCA x 1 circuito

1 V(p-p), 75 Ω

Áudio: Pin RCA x 1 circuito

0,5 V(rms)

Fone de ouvido:

Estéreo, mini-tomada x 2 0 mW até 15 mW por canal

Saída em 32 Ω

Dimensões (L x A x P):

162,6 mm x 28,5 mm x 119,6 mm

Peso: 0,8 kg.

GERAL

Exigência de Energia:

Tensão de Operação:

CC 14,4 V (com tolerância de 11 V

a 16 V)

Sistema de Aterramento:

Aterramento negativo

Temperatura de Operação Permissível:

0° C a +40° C

Temperatura de Armazenagem Permissível:

-20° C a +80° C

ACESSÓRIOS

Suporte do monitor x 1

Cabo de extensão x 1

Cabo de energia x 1

Controle remoto x 1

Pilha x 2

Conector ondulado x 1

Parafuso x 3

Design e especificações sujeitos à modificações sem prévia notificação.

JVC



SAC
Serviço de Atendimento ao Consumidor
0800 142080.